

ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

ITE EMI




Principe de pose du système PRB Thermolook EMI

1. Pose des panneaux isolants (calés et/ou chevillés/collés)
2. Application du Fondisol
3. Marouflage d'une armature de fibre de verre
4. Après préparation, application de la couche de finition.

FAITES RÉALISER VOS TRAVAUX PAR UN PROFESSIONNEL
ET FINANCEZ LES AVEC LE CRÉDIT D'IMPÔT*

*Etude gratuite personnalisée

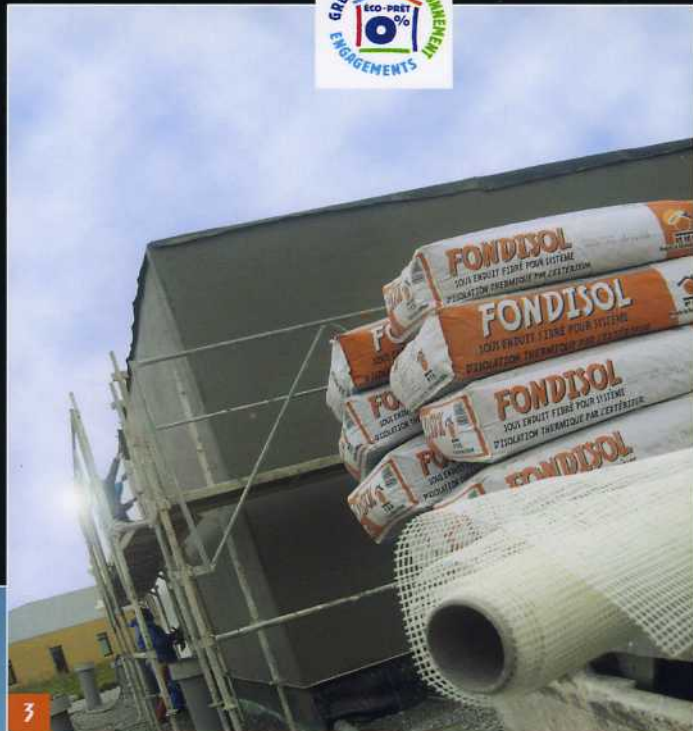

www.LAURENT-RAVALEMENT.fr

LAURENT Michel
Ravalement de Façades